


17PF1-20P3**Note Preliminari:****Servizio 1** Premere contemporaneamente i tasti: **FUNZ e AUDIO-****Servizio 2** Premere contemporaneamente i tasti: **FUNZ e P-C -****Regolazione G2** In servizio 1 Premere il tasto **All.** nei tasti del televideo, a questo punto si chiude il verticale regolare la luminosità della riga partendo da valore alto (massima tensione di griglia) fermandosi quando risulta appena visibile.**RESET** A TV acceso cortocircuitare i **pin 9 e 11****Micro di comando utilizzati****ST 92195-MCZ; ST 92195-MMY; ST 92195-MOH****Tensione di alimentazione del telaio 110V****Buio con suono**

Aumentando la tensione di G2 a volte si intravede l'immagine, il difetto si manifesta anche in modo discontinuo, all'accensione il tv funziona e dopo qualche minuto di funzionamento diventa buio, nei casi risolti sono stati sostituiti i diodi LL4148 identificati nello schema. P.S. Soprattutto D14

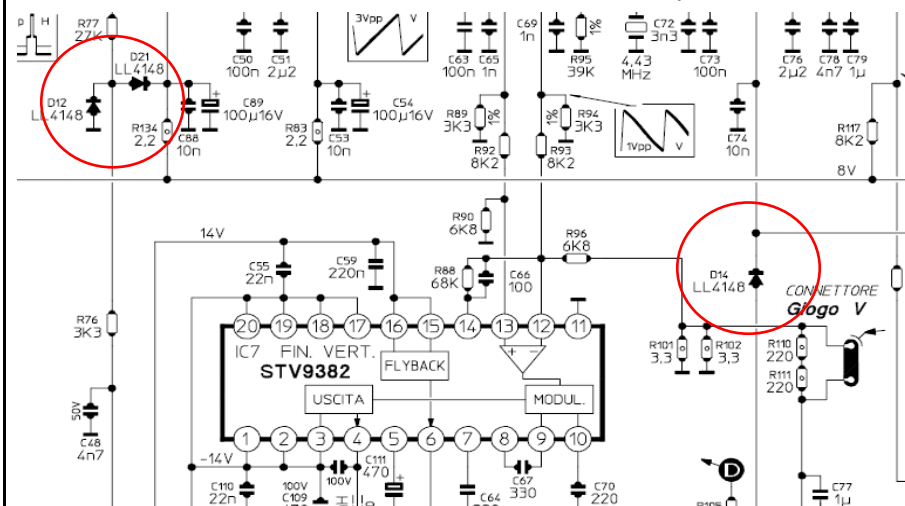

A volte non si accende (non parte l'oscillatore). In rari casi si brucia il finale di riga.

A volte non si accende, oppure in casi più rari brucia il finale di riga. Sostituire i diodi LL4148 D12 e D21

